
ONSUMER ELECTRONICS

PHIL



AE 3205

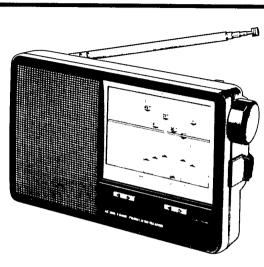

Portable radio


Radio portatif

Kofferradio
Draagbare radio

Radio portátil

Radio portabile

Portabel radio

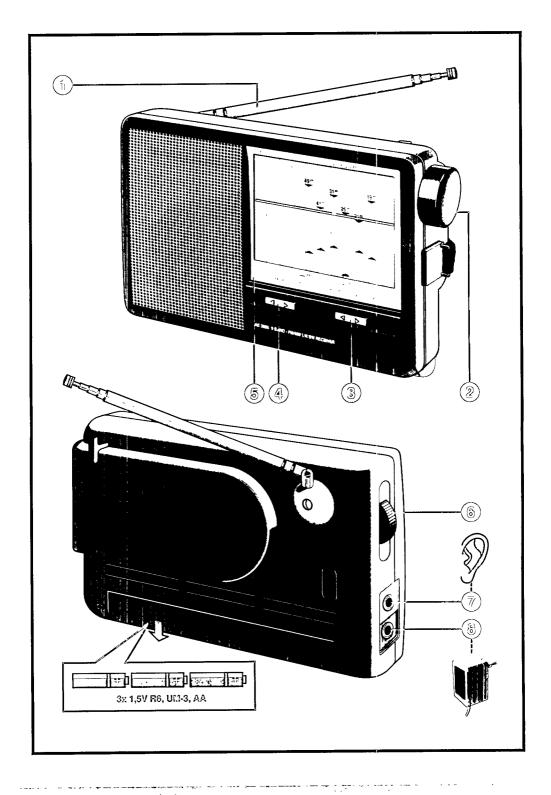

Dansk



Norsk

(N)

Typeskiltet findes på undersiden af apparaten.

Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesmarked Typeskilt finnes på apparatens underside.

Deutsch

D

STROMVERSORGUNG

Batterien

- Offnen Sie das Batteriefach und setzen Sie wie angegeben drei Monozellen ein, Typ R6, UM3 oder AA.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder längere Zeit nicht benutzt werden

Die Batterien werden abgeschaltet, wenn das Gerät ans Netz angeschlossen wird.

Netztei

- Stecker eines Netzteils in die Buchse 4,5 V DC (insetzen. Das Netzteil muß 4,5 V Gleichspannung liefern.
- Zur vollständigen Trennung vom Netz, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen

Das Typenschild befindet sich unten am Gerät.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Gemeinschaft

RUNDFUNKEMPFANG

- Mit dem ON/OFF-VOLUME-Einsteller (6) das Radio einschalten und die Lautstärke regeln
- Ein Kleinhörer mit 3,5 mm Stecker laßt sich an Buchse □ ⑦
 anschließen. Der Lautsprecher wird dann abgeschaltet
- Den Wellenbereich mit dem BANDS-Schalter ① wählen (+ ③ für KW).
- Mit TUNING Knopf ② auf den Sender abstimmen. Ist richtig auf einen Sender abgestimmt, so leuchtet die Anzeige ③
- Bei UKW-Empfang (FM) die Teleskopantenne ① herausziehen und durch Neigen und Drehen ausrichten
- Für AM/MW- und LW-Empfang besitzt das Gerät eine eingebaute Antenne Zum Ausrichten der Antenne das ganze Gerät drehen
- Bei KW-Empfang (SW) die Teleskopantenne herausziehen und senkrecht stellen.

Die Deutsche Bundespost informiert Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer!

Dieses Gerat ist von der Deutschen Bundespost als Ton- bzw Fernseh-Rundfunkempfanger bzw als Komponente einer solchen Anlage (Tuner, Verstarker, aktive Lautsprecherbox, Fernseh-Monitor u dgt) zugefassen Es entsphicht den zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften der Deutschen Bundespost und ist zum Nachweis dafür mit dem Zulassungszerichen der Deutschen Bundespost gekennzerichnet. Bitte überzeugen Sie sich selbst

Dieses Gerat darf im Rahmen der nachstehend abgedrückten 'Allgemeine Genehmigung für Ton und Fernseh-Rundfunkempfanger' in der Bundesrepublik Deutsch'and betrieben werden

Beachten Sie aber bitte, daß aufgrund dieser Allgemeinen Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden durfen 1). Wer unbefügt andere Sendungen (z.B. des Polizeitunks, des Seefunks, der biffentlichen beweglichen Landfunkdienste) empfangt, verstoßt gegen die Genehmigungsauflagen und macht sich daher nach § 15 Absatz 2a des Gesetzes über Femmeldeanlagen sitalbar

Die Kennzeichnung mit dem Zulassungszeichen bietet ihnen die Geläuhr daß dieses Gerat keine anderen Fernmoldeanlagen einschlißlich Funkanlagen stort.

Der Zusatzbuchstabe S **) beim Zulassungszeichen besont außurd, midda das Gerat gegen storer de Beeinflussungen durch ar d'üre Funfunflugen (z Bildes Amateurfunflus, des CB-Funks) weitgehand unempfindlich ist.

Gerate ohne den Zusatz S sind nicht besonders storfest Sollten bei Geraten imt dem Zusatz S ausnahmsweise trotzdum Storungen auftreten, oder wenn Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die orlich zustandige Funkstorungsmeßstelle

- Zum Empfang andere Sendungen darf dieses Gerat nur mit Genehmigung der Deutschen Bundespositiennutzweiden Allgemein genehmigt ist zur Zeit der Empfang der Aussendungen von Amatient funkstellen und der Normalfrequenz- und Zeitzelchungs admitst.
- **) Weitere Zusatze haben in Bezüg auf die Storfestigkeit kunn B. diutung. Sie geben bei Empfangem vielmehr Aufschlüß über Empfangemoglichkeiten. 03: 1937.

English

SUPPLY

Batteries



- Open the battery compartment and insert as indicated three batteries, type R6, UM3 or AA-cells.
- Remove the batteries if exhausted or if they will not be used again for a long period

The battery supply is switched off when the set is connected to the mains


Mains adapter

- Connect a mains adapter to the 4.5 V DC socket ®. The adapter must supply 4.5 V DC.
- To disconnect the set from the mains completely, withdraw the mains plug from the wall socket

The type plate is on the base of the set.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

RADIO RECEPTION

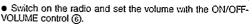

You may connect an earphone with 3.5 mm plug to socket □ ⑦. The loudspeaker is then muted.

Select the wave range using BANDS selector (4) (+ (3) for

 Tune to a radio station using TUNING knob (2). The tuning indicator (5) will light up at correct tuning.

- For FM, pull out the telescopic aerial (1). To improve FM-reception, incline and turn the aerial.

For AM/MW and LW (Medium and Long Wave), the set is provided with a built-in aerial which can be directed by turning the whole set.

- For Short Wave (SW), the telescopic aerial must be pulled out and placed in the vertical position.

Français

ALIMENTATION

Piles

- Ouvrir le compartiment à piles et introduire trois piles, type R6, UM3 ou AA, selon le croquis.
- Enlever les piles dès qu'elles sont usées ou si elles ne serviront pas pendant une longue période.

L'alimentation par piles est coupée quand l'appareil est branché sur le secteur.


Adaptateur secteur

- · Brancher la fiche d'un adaptateur secteur sur la prise 4,5 V DC (3) L'adaptateur doit fournir 4,5 V DC.
- Pour séparer complètement l'appareil du secteur, il faut retirer la fiche de la prise murale.

La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de la Communauté Européenne relatives à la limitation des perturbations radioélectriques

RÉCEPTION RADIO

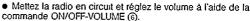

3.5 mm. Le haut-parleur est alors débranché.

 Choisir la gamme d'ondes à l'aide du sélecteur BANDS (4) (+ ③ pour ondes courtes).

 Rechercher l'émetteur avec le bouton TUNING (2), L'indicateur (5) s'allume lorsque l'appareil est réglé correctement.

- Pour la FM, sortir l'antenne télescopique ①, puis l'incliner et l'orienter convenablement.

Pour les petites ondes (PO-AM/MW) et les grandes ondes (GO-LW), l'appareil est équipé d'une antenne incorporé. Orienter l'ensemble de l'appareil.

- Pour les ondes courtes (OC ou SW), sortir l'antenne télescopique et la placer en position verticale.

Nederlands

STROOMVOORZIENING

Batterijen

- Open het batterijvak en zet zoals aangegeven drie batterijen in, type R6, UM3 of AA
- Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of lange tijd niet gebruikt zullen worden

De batterijen wordt uitgeschakeld zodra het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten.


Netvoedings-adapter

- Steek de steker van een netvoedings-adapter in bus 4,5 V DC (3) De adapter moet 4,5 V gelijkstroom leveren.
- Trek de netsteker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

Het typeplaatje zit onderop het apparaat.

Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.

RADIO-ONTVANGST

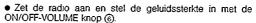

 U kunt een oortelefoon met 3,5 mm steker aansluiten op □ Hierdoor wordt de luidspreker uitgeschakeld

 Kies net golfgebied met de BANDS-schakelaar (4) (+ (3) voor kortegolf).

 Stem af op de zender met TUNING knop ②. Als goed is afgestemd op een zender dan gaat de indicator (6) branden.

 Voor FM trekst u de telescoop-antenne ① helemaal uit. Ter verbetering van de ontvangst kunt u de antenne neerklappen en verdraaien.

- Voor middengolf (AM/MW) en langegolf (LW) beschikt het apparaat over een ingebouwde antenne. U kunt de antenne richten door het hele apparaat te draaien.

 Voor kortegolf (SW) trekt u de telescoop-antenne uit en zet hem verticaal.







Allgemeine Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

Die allgemeine Ton- und Femseh-Rundfunkgenehmigung vom 11 Dezember 1970 (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 234 vom 16 Dezember 1970) wid unter Bezug auf Abschnitt III der Genehmigung durch folgende Fassung der Allgemeinen Genehmigung für Ton- und Femseh-Rundfunkempfanger gemäß den §§ 1 und 2 des Gesetzes über Femmeldeanlagen ersetzt

Genchmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

L

1 Die Emchtung und der Betrieb von Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangem werden nach §§ 1 und 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 3 77 (BGBI IS 559) allgemein genehmigt.

2 Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger im Sinne dieser Genehmigung sind Funkantagen gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Fernmeideantagen, die ausschließlich die für Rundfunkempfänger zugelassenen Frequenzabstimmbereiche.) aufweisen und zum Aufnehmen und gleichzeitigen Hor- oder Sichtbarmachen von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendungen bestimmt sind Zum Empfanger gehören auch eingebaute oder mit ihm fest verbundene Antennen sowie bei Unterteilung in mehrere Gerate die funktionsmäßig zugehörenden Gerate.

Außer fur den Empfang von Rundfunksendungen durfen Ton- und Femseh-Rundfunkempfanger nur mit besonderer Genehmigung der Deutschen Bundespost für andere Fernmeldezwecke zusatzlich

benutzt werden

In den Empfanger eingebaute oder sonst mit ihm verbundene Zusatzgerate (z.B. Ultraschallfemmeldeanlagen, Infrarotfernmeldeanlagen) werden von dieser Genehmigung nicht erfaßt (ausgenommen die Einrichtungen zum Empfang des Verkehrsrundfunks. Desgleichen sind andere teichnische Empfangereigenschaften, die über den eigentlichen Zweck eines Rundfunkempfangers hinausgehen (z.B. zum Empfang anderer Funkdienste, für die Wiedergabe im Rahmen von Textübertragungsverfahren), hierdurch nicht genehmigt. Hierfürgelten besondere Regelungen

1

Diese Genehmigung wird unter nachstehenden Auflagen erteilt

1 Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen den jeweils geltenden Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger entsprechen Eingebaute Zusatzgerate mussen den für sie geltenden Bestimmungen und technischen Vorschriften genügen.

Anderungen der Technischen Vorschriften, die im Amtsblatt des Bundesministers fur das Post- und Fernmeldewseen veröffentlicht werden, muß bei schon errichteten und in Betrieb genommenen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangern nachgekommen werden, wenn durch den Betrieb dieser Rundfunkempfanger andere elektrische Anlagen gestort werden

Schenmäßig hergestellte Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger müssen zum Nachwers dafür, daß sie den Technischen Vorschniten entsprechen, mit einem Zulassungszeichen gekennzeichnet sein **) Das Zulassungszeichen seit über die elektrische und mechanische Sicherheit und die Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen nichts

SUC

2 Ton- und Femseh-Rundfunkempfanger durfen an ortsfesten oder nichtortsfesten Rundfunk-Empfangsantennenan/agen, -Verteilanfagen oder Kabelfemsehanlagen betrieben und im Rahmen der Bestimmungen über private Drahtfemmeldeanlagen mit Drahtfemmeldeanlagen verbunden werden.

Auf demselben Grundstuck oder innerhalb eines Fahrzeuges durfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger mit anderen Geraten oder sonstigen Gegenstandfunkempfanger mit anderen Geraten oder sonstigen Gegenstander (z.B. Plattenspieler, Magnetaurzeichnungsund -Wiedergabs geraten, Antennen) verbunden werden, sofern diese Gerate von der Deutschen Bundespost genehmigt sind oder keiner Genehmigung bedürfen.

D.e räumliche Kombination von Funkanlagen mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfangem ist nur dann zulassig, wenn die betreffenden

and the second of the second o

Funkanlagen je für sich genehmigt sind

- 3 tht Ton- und Fernseh-Rurdfunkempfangern durfen aufgrund dieder Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen warden, also übertragene Tonsignale (thusk, Sprache) und Fernerbeignule (nur Bildinformationen) Andere Sendungen (z.B. des Polizoifunks, der öffentlichen beweglichen Landfunkdienste, Datenübertragung an) dürfen nicht aufgenommen werden, werden sie jedoch unbeabschligt empfangen, so dürfen sie weder aufgezeichnet, noch anderen mitgeteilt, noch für irgendiselche Zwecke ausgewertet werden. Das Vorhandensein solcher Sendungen darf auch nicht anderen zur Kenntnis gebracht werden.
- 4 Durch Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger darf der Betrieb anderer elektrischer Anlagen nicht gestort werden.
- 5 Anderungen der Ton- und Fernseh-Rundfuntlempfunger, die die zulässigen Frequenzabstimmbereiche der Empfunger erweitern, gehenüber den Umfang dieser Genehmigung in naus und bedurfen vor ihrer Ausführung einer besonderen Genehmigung der Deutschen Bundespost

Weraufgrund dieser Genehmigung einen Ton- und Fernsch-Rundfunkempfänger betreibt, hat bei einer Anderung der konnzeichnsndun Merkmale von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendern (insbesondere bei Anderung des Sende erfahrens oder bei Frequorizwechsel) die ggf notwendig werdenden Anderungen an dem Rundfunkempfunger

auf seine Kosten vornehmen zu lassen

6 Die Deutsche Bundespostist berechtigt, Rundfunkempfunger und mit ihnen verbundene Gerate darauf zu prufen, ob die Auflägun der Genehmigung und die Technischen Vorschriften eingcholten worden. Den Beauftragten der Deutschen Bundespost ist das Betreten der Grundstucke oder Raume, in denen sich Ton- oder Fernsch-Rundfunkempfanger befinden, zu den verkehrsublichen Zeiten zu gestalten Betinden sich die Rundfunkempfanger oder mit ihnen verbund, zu Geräte nicht im Verfugungsbereich desjenigen, der die Empfunger betreibt, so hat er den Beauftragten der Deutschen Bund sepost Zufritt zu diesen Teilen zu ermoglichen.

Ш

Bei Funkstorungen, dien oht durch Mangel der Rundfunkumpfunger oder der mit ihnen verbundenen Geräte verursacht werden, können die Funkmeßdienstell der Deutschen Bundespost zur Foststellung der Storung in Anspruch genommen werden.

区

1 Diese Genehmigung kann allgemein oder durch die ortlich zustund no Oberpostdirektion einem einzelnen Betreiber gegenüber für unen bestimmten Rundfunkempfanger widerrufen werden. Ein Widdrird ist insbesondere zulassig, wenn die unter Abschnit II aufgeführten Auflagen nicht erfüllt werden.

Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundespostanordnen, daß bei einem Verstoß gegeneine Auflag den Tonund Femseh-Rundfunkernoftings zu außer Beliebe zu setzen niet und erst bei Einhaltung der Auflag en wieder betrieben wurden dorft. Die Auflagen dieser Geriehmigung konnen jederzeit ergunzt odur geandert werden.

2 Diese Genehmigung ersetzt die Allgemeine Ton- und Fernach-Rundfunkgenehmigung vom 11 Dezember 1970, sie gilt ab 1 Juli 1979

Bonn, den 145 1979

Der Bundesminister für das Post- und Fernmelde∴esen Im Auftrag Haist

 Siehe Technische Vorschilten für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger, veröffentlicht im Amtsblatt des Bundesministers für des Postund Femmeldewesen

**) Für ausnahmsweise noch nicht gekennzeichnete, vor dem 1 Juli 1979 errichtete und in Betrieb genommene Ton-Rundfunkempflunger wird die Kennzeichnung nicht verlängt.